



Ugunstige Terrængforhold
(Ler, Kviksand eller lignende)
og mindre god Sten.

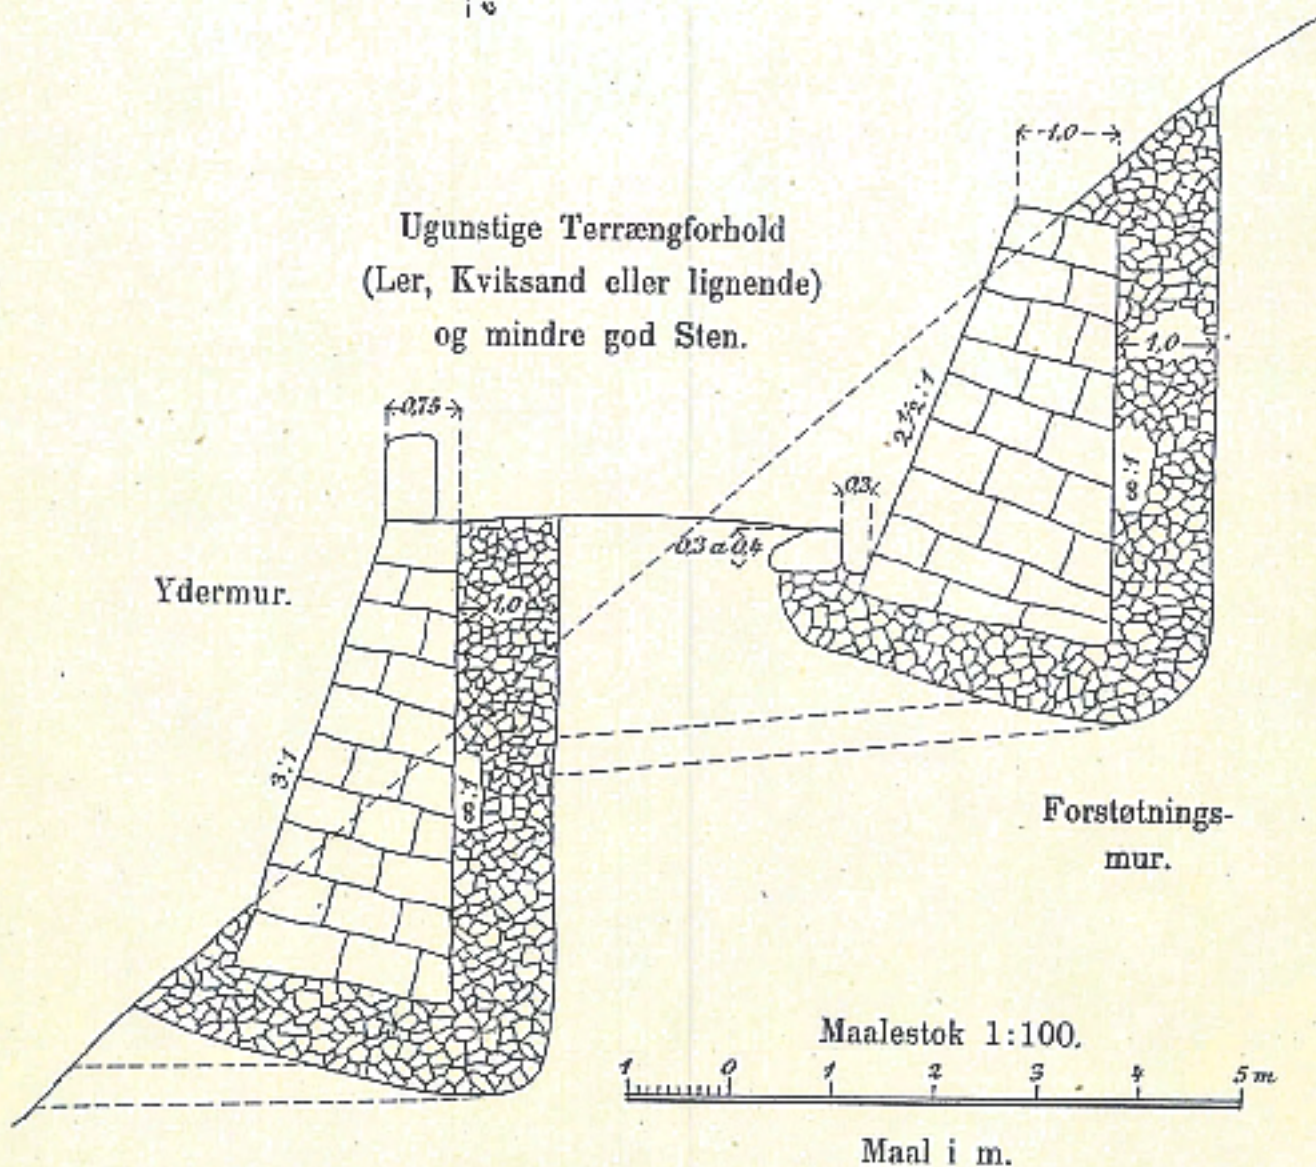

1. I Jordterræng føres Fundamentet ned til dybeste Frostlinje; i intet Tilfælde under 0,6 m. under Markens Overflade. Har den naturlige Bund for liden Bæreevne, anbringes et solid Fundament af Puksten eller Flaade bestaaende af Tværliggere og Langliggere (Rundtømmer eller Halvkløvninger), ligesom Fundamentet i Tilfælde maa beskyttes mod Beskadigelse af strømmende Vand eller Bølgeslag. I fast Fjeld indsprænges fornøden Murfod. Er Murens Bundskikt mindre end 1 m. bredt, indsprænges Murfoden fuldt ud i denne Bredde; er Bredden større end 1 m., kan Indsprængningen ske trappe-trinsvis, dog saaledes, at ydre Trins Bredde ikke gjøres mindre end 0,6 m., hvorhos Trinenes Høide gjøres lig Murskiktets Høide.
2. Murenes Liggefuger gjøres mest mulig vinkelrette paa Yderfladerne.
3. Ved Drænering og Bagfyld af Sten maa der sørges for Afledning af muligt forekommende Vand, saaat ikke Fundamentet eller Muren herved lider nogen Skade.
4. Mur maa udføres med godt Forband samt med Anvendelse af vekslede Løbere og Bindere, ligesom der i dens hele Tykkelse skal anvendes god og lagelig Sten. Hugning i Koppen anvendes mindst muligt.
5. Hvor Forholdene tillader det, kan der istedetfor almindelig Mur ogsaa anvendes saakaldet «Røismur» med Anlæg 2:1 eller endnu slagere. For disse Røismure maa der ogsaa skaffes godt Fundament eller Murfod. Til Røismur maa kun anvendes Kampesten eller Brudsten, men ikke Kuppelsten.

Stenbeklædning.

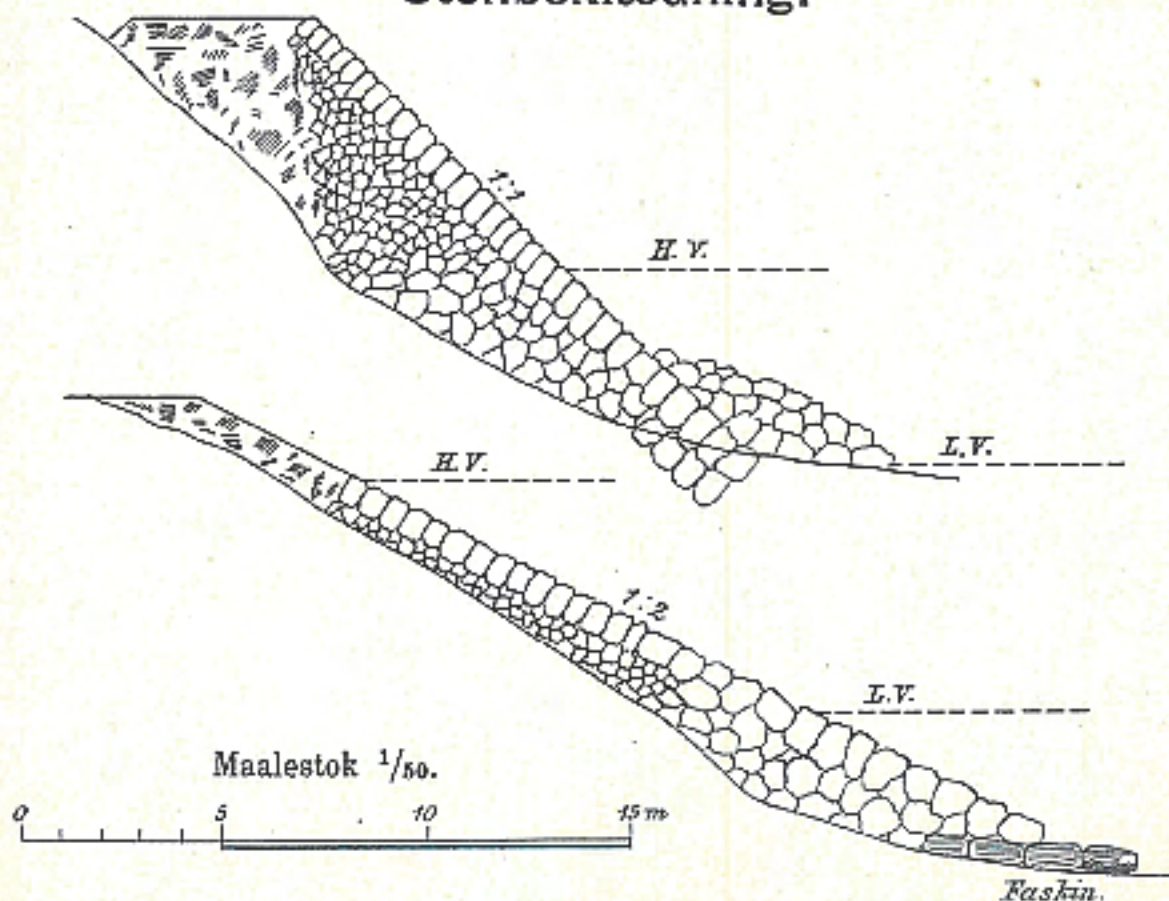

Hvor den indenforværende Fyldning bestaar af fin Sand, bør der mellem Sandfylden og Stenen lægges et Torvlag.