

## Monteringsinstruktion GPLINK 1.5

Före montage är det av yttersta vikt att noggrant ta in information om gällande föreskrifter för montage av vägräcken.

- Asfaltsytan bör vara **markerad** med linje som anger centrum för barriär samt start- och slutmarkering
- För lyft av GPLINK rekommenderas lyftsax - Rehnmans (Bild 1)
- Första elementet placeras med **grå skarvtungor** i monteringsriktningen. Nästa element placeras med de röda tungorna över de grå (Bild 2)  
Skarvpinne placeras lodrätt **genom alla fyra tungor** (Bild 3)

96 meter sammanfogad GPLINK utgör underlag för godkännande i klass N2.

2014-04-23/AM

Bild 1



Bild 2


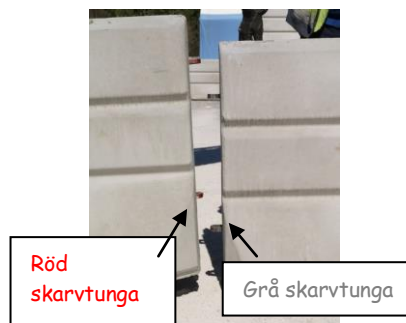


Bild 3

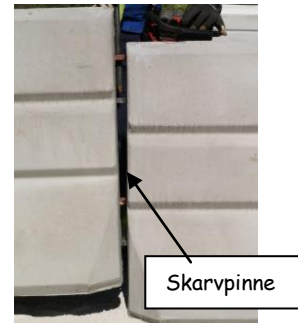

## Underhållsinstruktion GPLINK 1.5

GPLINK 1.5 barriärelement är praktiskt taget underhållsfri.

För att undvika skador på GPLINK vid montering/demontering bör lyftsax - typ Rehnmans - användas.

GPLINK som används vid temporär installation och flyttas mellan arbetsplatser eller ställs upp tillfälligt på lager, bör underhållas i form av att skarvarna sprayas med silikonspray.

Som hjälpmedel finns ett underhållskit som innehåller:

1. GP Hans
2. Silikonspray
3. GP Pixen
4. GP Bosse
5. Slägga



Det här är GP Hans som används för att dra loss kärvande skarvar



Så här använder du GP Hans



För att undvika kärvande skarvar bör de med jämna mellanrum och vid behov sprejas med olja eller silikonspray



Det här är GP Pixen, använd den så du inte klämmer dina fingrar



GP Bosse används vid demontering för att plocka upp skarvpinnen  
Placera GP Bosse som bild 1 visar, lyft upp som bild 2  
(GP Bosse låser automatiskt). Lossa spärren som bild 3.



## Besiktning efter påkörning av GPLINK

Kontrollera att elementen inte fått sprickor som kan påverka konstruktionens hållfasthet. Är detta fallet ska elementen ersättas.

2014-04-25/AM