


Pro-Tec 100 – 120 – 160

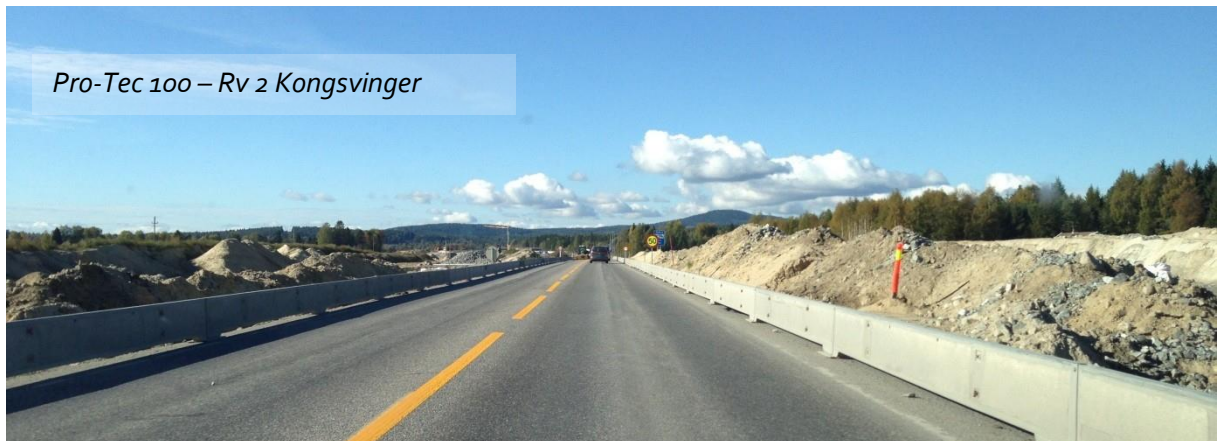

Monteringsanvisning

1. Plasser startelementet i korrekt posisjon med fotplaten i den retningen sperringen skal gå
2. Plasser deretter første midtelement over fotplaten på startelementet, dvs med fotplaten i den retningen sperringen skal gå.
3. Skru sammen de to elementene med to skruer i toppen
4. Plasser deretter alle midtelementene på samme måte til ønsket lengde er nådd
5. Plasser til slutt stopp-elementet







